EdISON®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT ẨM GIA ĐÌNH
ED-16BE



Sản phẩm của tập đoàn Naav Solution Inc. (Canada)

HOTLINE: 1900 633 514

HƯỚNG DẪN AN TOÀN


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng máy hút ẩm. Để giảm thiểu các rủi ro do cháy, chập điện hoặc nguy hiểm cho người sử dụng. Cần tuân thủ các chú ý dưới đây:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ cẩn thận để sử dụng sau này.
2. Chỉ sử dụng thiết bị ở trong phòng và đúng mục đích sử dụng.
3. Chỉ được sử dụng máy đúng với điện áp qui định.
4. Không được cho trẻ em, người tâm thần hoặc những người chưa biết cách sử dụng máy vận hành máy.
5. Không được đặt thiết bị vào trong nước hoặc bất cứ chất lỏng nào.
6. Máy nên được đặt cách tường 50 cm.
7. Không được vận hành máy nếu dây điện, ổ cắm đã bị hỏng, hoặc thiết bị đang bị hỏng hoặc sau khi đã bị rơi vỡ.
8. Rút dây điện ra khỏi nguồn bất cứ khi nào không sử dụng máy, di chuyển hoặc trước khi làm vệ sinh.
9. Không đặt những vật nặng lên trên máy.
10. Để tránh chảy nước, không đặt máy nghiêng và cần đổ sạch bình nước trước khi di chuyển máy.
11. Khi dây điện bị hỏng, cần liên hệ với nhà máy, nhân viên bảo trì hoặc các kỹ thuật viên sữa chữa để thay thế.
12. Chỉ các kỹ thuật viên mới được sữa chữa thiết bị, tự sữa chữa thiết bị có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

1. Cần đặt máy hút ẩm trong một phòng kín thì quá trình hút ẩm mới có hiệu quả. phải đóng hết các cửa chính, cửa sổ, và các khe hở khác.
2. Chú ý bố trí máy sao cho các miệng gió thổi và hút không bị cản trở.
3. Máy hút ẩm vận hành trong phòng sẽ ít hoặc không có tác dụng với các đồ vật chứa trong tủ hoặc thùng chứa nếu không có đủ đối lưu gió. Trong trường hợp cần thiết có thể phải sử dụng thêm máy hút ẩm.

CẤU TẠO MÁY

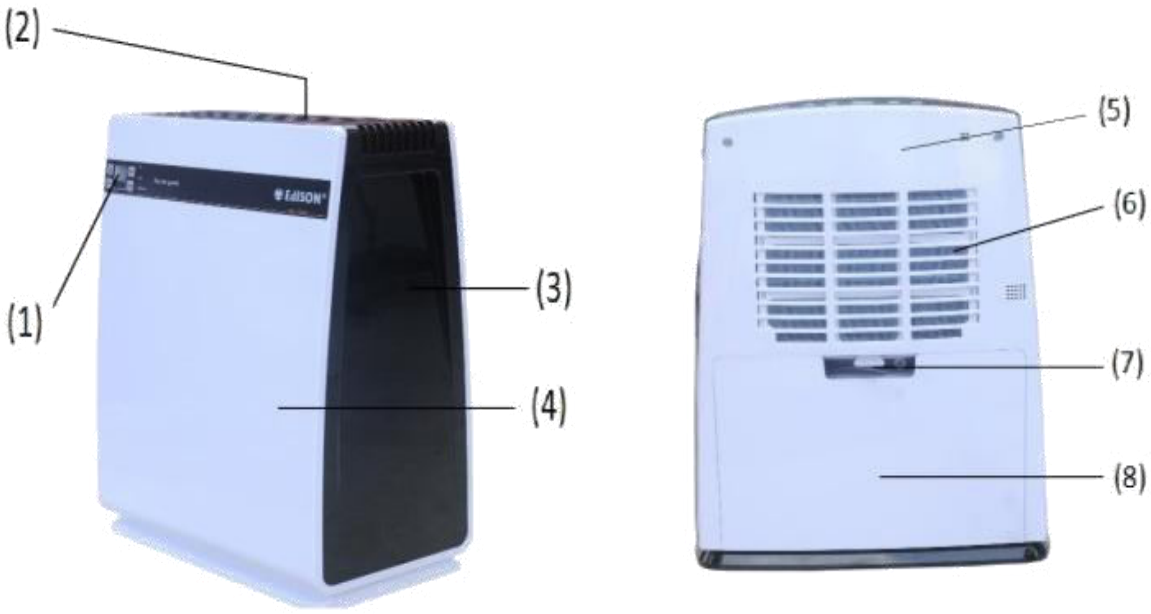

1. Bảng điều khiển
2. Miệng thổi gió khô
3. Tay nắm để di chuyển
4. Mặt máy phía trước
5. Mặt máy phía sau
6. Miệng hút gió từ phòng về
7. Lỗ lắp ống thoát nước
8. Bình chứa nước

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Nút nguồn (POWER)

Nhấn nút nguồn để bật hoặc tắt máy, khi đó các đèn chỉ thị liên quan trên máy cũng sẽ bật hoặc tắt.

Đèn OPERATION/PLASMA sáng cho biết thiết bị tạo ion làm việc.

Tốc độ quạt (FAN SPEED)

Nhấn nút cài đặt chế độ quạt để chọn tốc độ quạt gió cao (HI) hoặc thấp (LOW). Khi đó các đén chỉ thị tốc độ quạt tương ứng sẽ sáng.

Thời gian (TIMER)

Nhấn nút cài đặt thời gian (1 đêan 24h) để đặt thời gian cần thiết.

Nếu cài đặt thời gian khi máy đang ở chế độ nghỉ (stand-by), máy sẽ tự động bật sau thời gian cài đặt. Nếu cài đặt thời gian khi máy đang hoạt động, máy sẽ tự động tắt sau thời gian cài đặt.

Nếu nhấn nút nguồn để tắt máy trước khi hết thời gian đã cài đặt, thời gian đã cài đặt sẽ bị hủy.

Khi cài đặt thời gian, đèn chỉ thị Timer sẽ sáng. Nếu không cài đặt, đèn sẽ tắt.

Sau khi cài đặt thời gian 5 giây, đèn chỉ thị số sẽ trở về hiển thị độ ẩm trong phòng (nhấn lần nữa để hiển thị thời gian tắt máy).

Cài đặt độ ẩm (HUMIDITY SETING)

Nhấn nút cài đặt độ ẩm để đặt độ ẩm cần thiết. Cài đặt từ chế độ hút ẩm liên tục (CO) tăng dần từ 30% đến 90%, mỗi lần nhấn độ ẩm cài đặt tăng 5%, sau đó tới AU (chế độ tự động) và trở lại CO. Nếu nhấn và giữ nút, độ ẩm cài đặt sẽ tăng liên tục. Lần đầu bật máy, máy ở chế độ CO.

Khi độ ẩm trong phòng thấp hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén sẽ tự động dừng. Khi độ ẩm trong phòng cao hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén sẽ tự động hoạt động trở lại.

Khi máy hoạt động, đèn LED chỉ thị sẽ hiển thị độ ẩm trong phòng. Nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 95%, đèn sẽ hiển thị chữ “HI”, Nếu độ ẩm trong phòng thấp hơn 30%, đèn sẽ hiển thị chữ “LO”.

Chế độ tự động (AU)

Khi nhiệt độ môi trường dưới 5°C, máy nén sẽ ngừng làm việc. Khi nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 20°C, máy sẽ tự động cài đặt độ ẩm 60%. Khi nhiệt độ môi trường từ 20°C đến 27°C, máy sẽ tự động cài đặt độ ẩm 55%. Khi nhiệt độ môi trường cao hơn 27°C, máy sẽ tự động cài đặt độ ẩm 50%.

Bình đầy nước (WATER FULL)

Khi bình chứa nước xả đầy, đèn chỉ thị sẽ sáng và máy tự động dừng. Đổ nước và lắp bình rỗng vào máy, máy sẽ hoạt động trở lại.

Xả tuyết (DEFROST)

Khi máy xả tuyết, đèn chỉ thị sẽ sáng, máy nén ngừng hoạt động, nhưng quạt gió vẫn chạy.

CHÚ Ý

Máy hút ẩm sẽ không hoạt động khi độ ẩm không khí trong phòng thấp hơn độ ẩm cài đặt.

Khi máy dừng, cần phải chờ 3 phút trước khi khởi động máy lại.

Nhiệt độ vận hành tối ưu cho máy là từ 5^0C- 35^0C.

Nếu máy không khởi động (đèn khởi động không sáng) hoặc máy bị dừng đột ngột, cần kiểm tra ổ cắm và dây điện nguồn. Nếu vẫn bình thường, cần chờ khoảng 10 phút sau mới khởi động lại máy, nếu sau 10 phút máy vẫn không vận hành lại thì cần liên hệ nhân viên bảo trì gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Khi máy hút ẩm vận hành, máy nén, quạt… sẽ tỏa nhiệt và làm nhiệt độ phòng hơi ấm lên, đây là tình trạng bình thường.

HƯỚNG DẪN XẢ NƯỚC

Nước ngưng có thể được chứa trong bình nước, hoặc xả thẳng ra ngoài qua ống dẫn (khách hàng mua thêm).

Tháo lắp bình nước

Khi đèn báo nước đầy sáng lên, bình nước đầy, máy nén và quạt sẽ tự động dừng, lúc này cần đổ hết bình nước:

- Tháo bình nước như hướng dẫn ở hình 1.


- Đổ nước và lắp bình nước lại vị trí ban đầu.



Hình 1

Xả nước liên tục

Nếu muốn sử dụng chức năng này, cần tháo bình nước ra và gắn ống xả nước vào lỗ xả nước (hình 2), sau đó lắp bình nước lại như cũ và có thể vận hành máy.

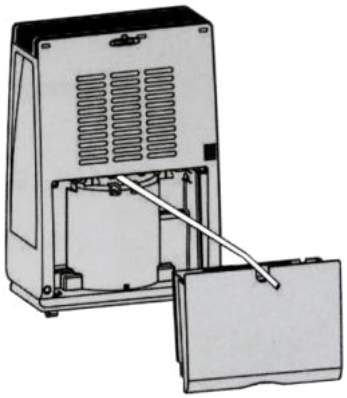

Hình 2

VỆ SINH LỌC BỤI

- Nắm đầu dưới của lọc bụi và kéo xuống dưới lấy lọc bụi ra *(Hình 3)*.
- Tháo lọc bụi và rửa trong nước ấm ở 40 ^{O}C, hai tuần một lần.

Chú ý: để lọc khô tự nhiên, cần chờ lọc khí khô hẳn mới lắp lại vào máy.



Hình 3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	ED-16BE
Nguồn điện	1 pha, 220-240V, 50Hz
Công suất tiêu thụ (w)	410
Dòng điện định mức (A)	2.1
Khối lượng máy (Kg)	13.3
Công suất hút ẩm (lít/ngày) *(30^{0}C; RH 80%)*	16
Kích thước (mm)	362 x 220 x 508
Khoảng nhiệt độ sử dụng (^{0}C)	5 ~ 35
Thể tích bình chứa nước (lit)	2.5

Sản phẩm của tập đoàn Naav Solution Inc (Canada). Sản xuất tại Thái Lan.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CSKH CỦA CHÚNG TÔI

EdISON®

Hotline: 1900 633 514