www.enco.com.vn

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

# MÁY HÚT ẨM GIA DỤNG AIKYO AD-14B-EU





*Cửa khí vào*






*Cửa khí ra*

*Vị trí lắp ống xả nước*




**Bảng điều khiển**

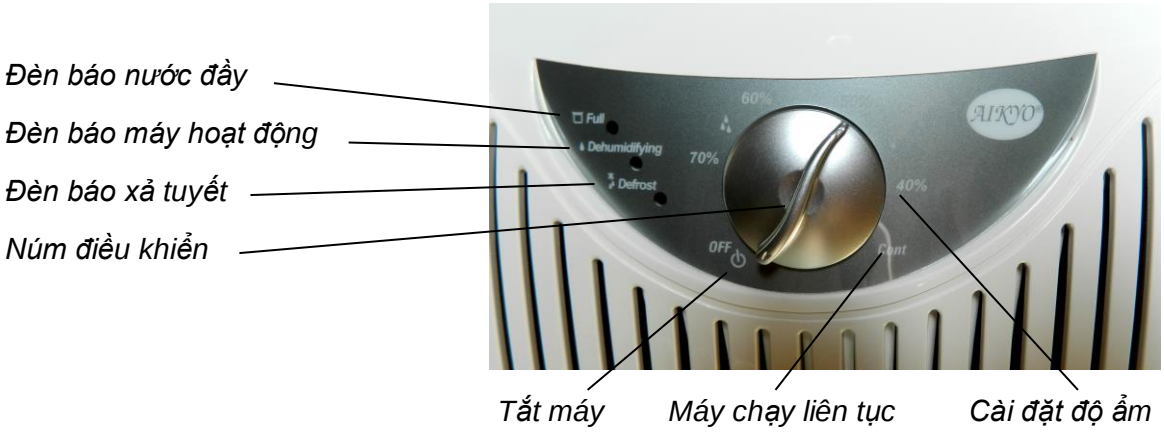


## a. Đặc điểm máy hút ẩm gia đình Aikyo AD-14B-EU

Máy hút ẩm gia dụng Aikyo AD-14B-EU thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Đài Loan.

÷ Công suất hút ẩm:14 lít / 24 giờ (ở điều kiện 30$^{o}$C, RH 80%)

÷ Công suất điện tiêu thụ thấp: 240 W

÷ Vận hành tự động, điều khiển cơ điện. Tự động dừng khi đạt độ ẩm cài đặt để tiết kiệm điện năng, tự động khởi động lại khi độ ẩm tăng.

÷ Khoảng điều chỉnh độ ẩm RH: 40% - 70%

÷ Có chế độ chạy liên tục (cont)

÷ Tự động xả tuyết

÷ Báo hiệu và tự động dừng máy khi bình nước đầy

÷ Có thể xả nước liên tục qua ống dẫn

÷ Cấu tạo gọn nhẹ, có bánh xe di chuyển dễ dàng

÷ Lọc khí bằng nylon (Rửa được)

## b. Thông số kỹ thuật

÷ Thể tích bình chứa nước: 4,0 lít

÷ Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha

÷ Kích thước: 507 (cao) x 323 (ngang) x 285 (dày), mm

÷ Khối lượng: 12 kg

## c. Hướng dẫn sử dụng

### *Chọn vị trí đặt máy*

Cần phải đặt máy hút ẩm trong phòng kín thì việc hút ẩm mới có hiệu quả. Đóng hết các cửa chính, cửa sổ và các khe hở khác.

Để đảm bảo hiệu quả hút ẩm cao nhất, máy cần được để nơi thoáng, đảm bảo các miệng thổi khí và hút khí không bị cản trở, khoảng cách tới các vật cản tối thiểu là 40 cm. Khoảng trống tối thiểu xung quanh máy là 15 cm

Không được đặt máy trên bề mặt mềm hoặc không bằng phẳng để tránh tiếng ồn và rung trong khi vận hành.

### *Tắt mở máy*

Cắm phích điện vào ổ cắm

Mở máy bằng cách xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ qua khỏi vị trí OFF.

Xoay núm tới vị trí Cont. nếu đặt chế độ máy chạy liên tục.

Cài đặt độ ẩm mong muốn bằng cách xoay núm điều khiển tới giá trị từ 70% tới 40% trên bảng điều khiển.

Tắt máy bằng cách xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ tới vị trí OFF. Rút phích điện khỏi ổ cắm.

### *Các đèn báo*

Đèn báo **FULL** sáng khi bình nước xả đầy hoặc khi lắp bình nước chưa đúng vị trí

Đèn **Dehumidifying** sáng khi máy làm việc bình thường ở chế độ hút ẩm.

Đèn **Defrost** nhấp nháy khi máy đang xả tuyết. Máy sẽ tự động trở lại làm việc ở chế độ hút ẩm sau khi kết thúc xả tuyết.

**CHÚ Ý**

Máy hút ẩm sẽ không hoạt động khi độ ẩm không khí trong phòng thấp hơn độ ẩm cài đặt.

Nhiệt độ vận hành tối ưu cho máy là từ 5oC~35oC

Khi máy hút ẩm vận hành, máy nén, quạt… sẽ toả nhiệt và làm nhiệt độ phòng hơi ấm lên, đây là tình trạng bình thường.

### *Xả nước*

Nước ngưng có thể được chứa trong bình nước, hoặc xả thẳng ra ngoài qua ống dẫn (khách hàng mua thêm)

Khi bình nước đầy, chờ máy dừng hẳn, lấy bình nước ra khỏi máy, đổ hết nước trong bình và lắp bình nước lại vị trí ban đầu.

Nếu muốn xả nước liên tục, cần tháo bình nước ra và gắn ống xả nước vào lỗ xả nước, sau đó lắp bình nước lại như cũ và có thể vận hành máy. Ống xả nước có đường kính 11,5 - 12 mm

***Vệ sinh lọc khí***

Tắt máy, tháo bình nước, nắm đầu dưới của lưới lọc khí và kéo xuống dưới lấy lọc bụi ra.

Rửa lọc khí bằng nước ấm ở $40^{O}C$, hai tuần một lần.

Chờ lọc khí khô hẳn mới lắp lại vào máy.

Không sử dụng máy khi chưa lắp lọc khí.

---

***Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ số Hotline: 1900 633 514***